



OBS! Ved behandling af bund er følgende meget vigtigt: Ingen afmontering af dækplader for batteri. Hvad angår orange kabler der er under El/hybrid-biler, så er disse stærkstrømsførende! Disse kabler skal altid være synlige og må ikke påføres produkt. Der kan også sidde gule advarselstrekanter/signalmærker, disse må heller ikke påføres produkt.


Volkswagen ID.4




1 Slæbe anordning i frontkofanger behandles via eks. Proppet hul.

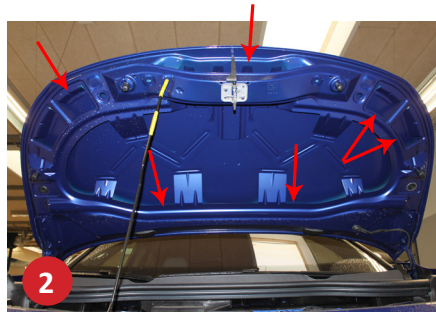


2 Fronthjelm behandles via eks. Åbninger hele vejen rundt.

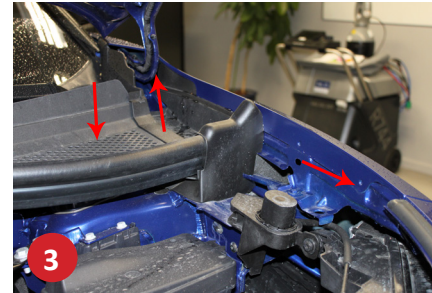

3 Behandl tårne foroven gennem huller i plastplade v/torpedo samt forskærme foroven via eks. åbninger.

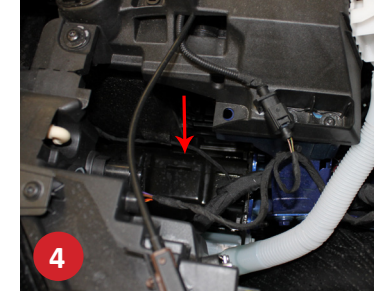

4 Behandl vange spidser v/ frontkofanger.

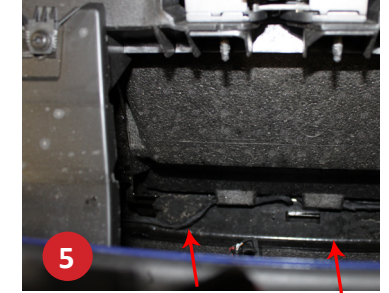

5 Behandl tværvange i kofanger via åbning v/låsetøj.



6 Motorrum. Behandl længdevanger, langs kanten v/forskærme, tårne, samt hængsler v/fronhjelm. **N.B. Ingen behandling på orangekabler.**



7 Fordør. Vip ledningsgennemføring ud forneden og træk ned, behandl via eks. proppet hul. **Ingen behandling mod kabinen pga. trykensor for airbag.**



8 Bag dør. Vip ledningsgennemføring ud forneden og træk ned, behandl via eks. Proppet hul.



9 Bagskærm. Afmonter øverste skrue for dørgaff, behandl via eks. Hul.



10 Bagskærm fra bagagerum. Afmonter afstandsklods v/ baglygte, behandl via skruehul. Behandles også fra under side, se billede 22.




11 Bagpanel. Demonter beklædning, behandl via eks. Huller i alle retninger.




12 Bagklap. Demonter flapper, behandl via eks. Hul. **Bemærk dobbeltplade.**




14 Bagklap foroven. Vip beklædning ud ved ruden, behandl med forsigtighed via eks. Huller.

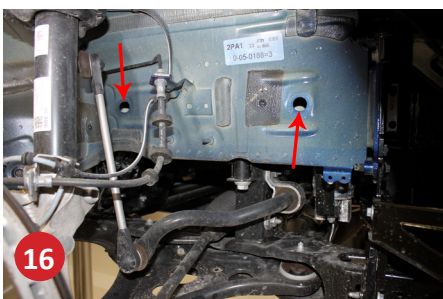


16 Længdevange for, behandles via eks. Huller.

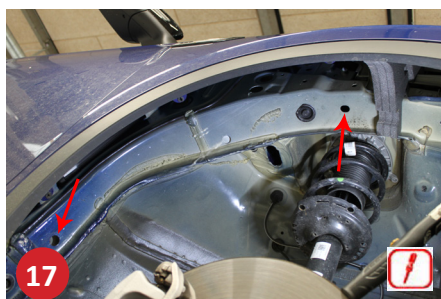


17 Topvange samt A stolpe/panel behandles via eks. Proppet huller.

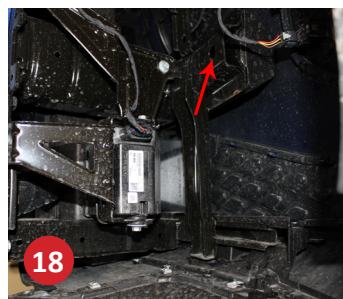


18 Tværvange samt vange spidser i front, behandles via eks. Åbning.

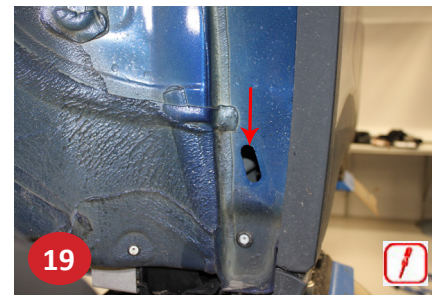

19 Panel bag, behandles via eks. Proppet hul. **Bemærk profilør indvendig i panel.**

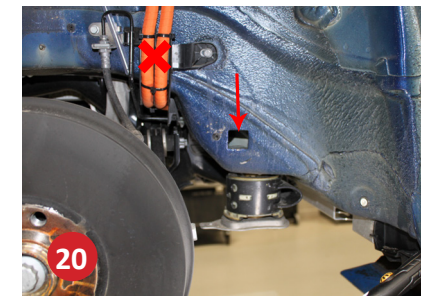


20 Forstærkning v/bagbro, behandles via eks. Hul.

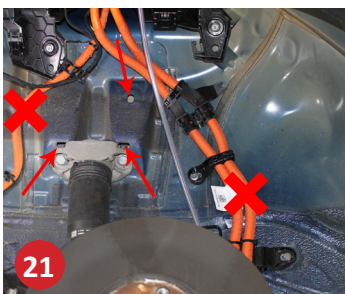


21 Forstærkning V/støddæmper, behandles via eks. Huller. **Ingen behandling på orangekabler.**



22 Bagskærm fornedden, behandles via eks. Proppet hul.

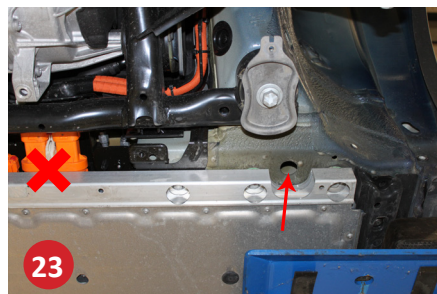

23 Tværvange efter batteri, behandles via eks. Hul. **Ingen behandling på kabler, batteristik samt batteri.**

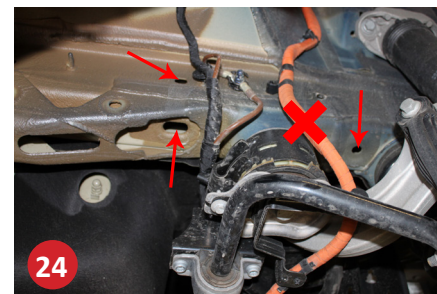


24 Behandl længdevanger bag, via eks. Huller.



25 Vange spidser i bag samt længdevange behandles via eks. Proppet hul.

LHG


Group

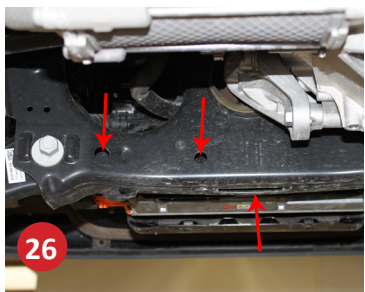

Bagbro, behandles via alle eks. Huller.




Tværvange i bagkofanger behandles via eks. Åbning.

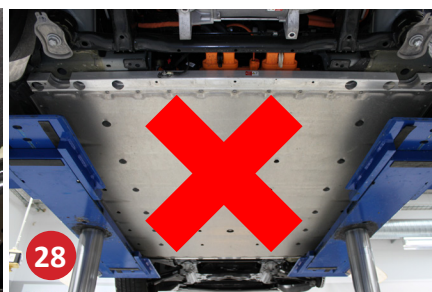


Ingen behandling på Batteri, stik samt orangekabler!!




Lille længdevange før hjulkasse bag, behandles via eks. Hul.

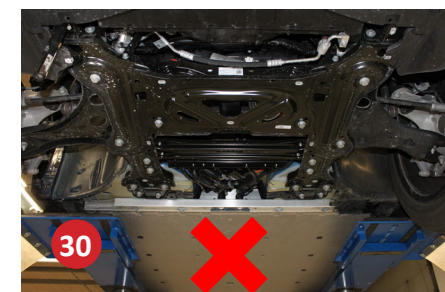

Forbro, behandles via alle eks. Huller.

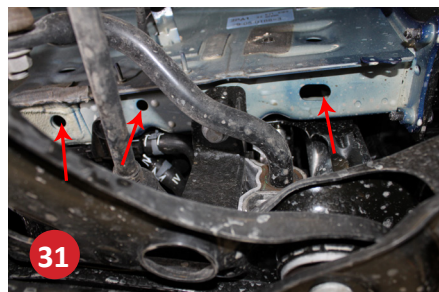

Længde vange i front, behandles via eks. Huller fornedten.

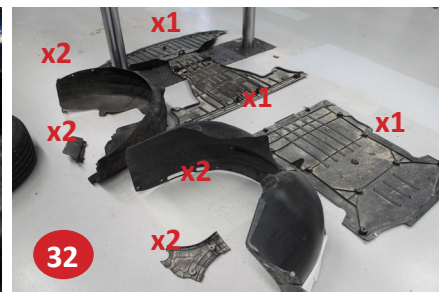

Beregn ca. 40 min til af/på montering af plastdele.